



Porte NON coupe-feu

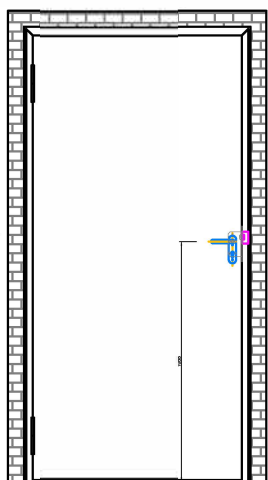

Gâche électrique
à la hauteur de
la serrure
principale

Porte coupe-feu

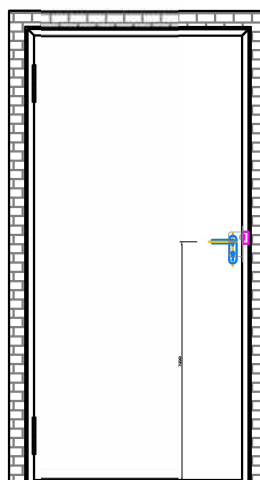

Gâche électrique
à la hauteur de
la serrure
principale

A

A

A

A




Accès libre




Contrôle d'accès


A-A




1 Poignée / Bouton. Si la porte est déverrouillée, le contrôle d'accès se fait que du côté bouton. La sortie est libre côté poignée.



2 Bouton / Bouton. Si la porte est déverrouillée, le contrôle d'accès se fait des deux côtés.

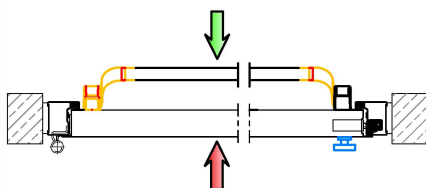

3 BAP / Bouton. Si la porte est déverrouillée, le contrôle d'accès se fait du côté bouton. Du côté de la barre AP, la sortie est toujours possible, même si la porte est verrouillée.

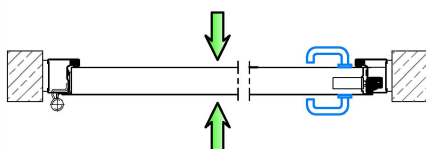

4 Poignée / Poignée. Si la porte est déverrouillée, il n'y a pas de contrôle d'accès. La porte est libre.

Si le courant est coupé :

- la gâche à émission est verrouillée, il est nécessaire d'utiliser une poignée / clef afin de libérer le bec de canne.